

Robinete 3/2 modulare (Tip V)

Sunt utilizate pentru a inchide sau deschide circuitul de alimentare cu aer comprimat și pentru golirea instalației din aval.

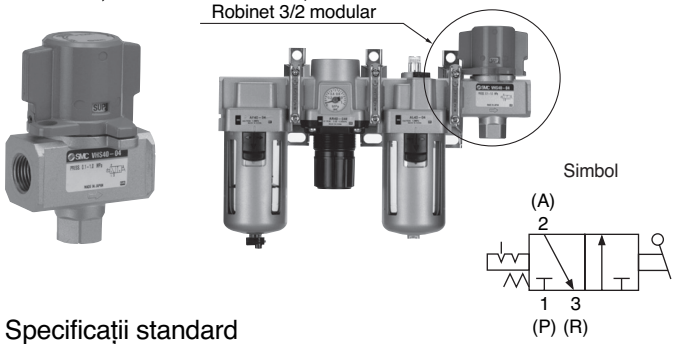

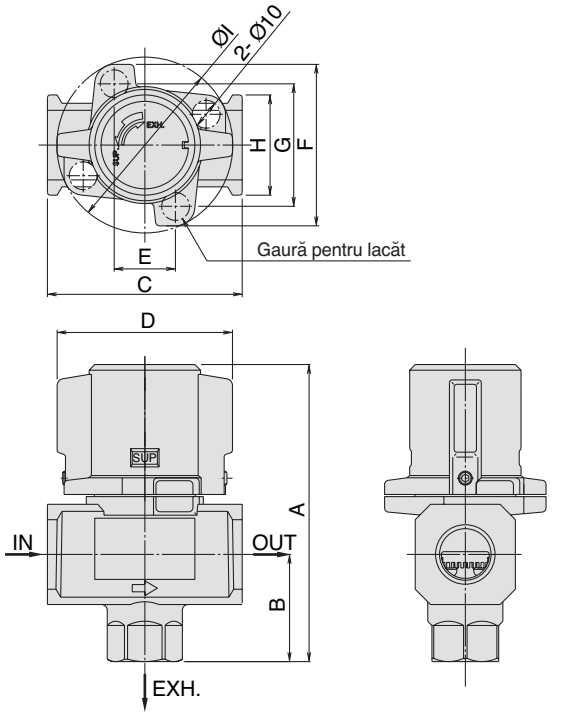

Specificații standard

Model	Racord		Secțiune efectivă (mm²) (Cv)	
	IN,OUT	EXH.	IN - OUT	OUT - EXH.
VHS20	1/8	1/8	10 (0.54)	11 (0.60)
	1/4		14 (0.76)	16 (0.87)
VHS30	1/4	1/4	16 (0.87)	14 (0.76)
	3/8		31 (1.68)	29 (1.57)
VHS40	1/4	3/8	27 (1.46)	36 (1.95)
	3/8		38 (2.06)	40 (2.17)
	1/2		55 (2.98)	42 (2.28)
VHS40-06	3/4	1/2	77 (1.73)	49 (2.66)
VHS50	3/4	1/2	82 (4.44)	50 (2.71)
	1		125 (6.78)	53 (2.87)

Notă) Se recomdă utilizarea unui filtru de aer pentru protecția instalației.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHS20	59	20	40	34	—	45	33	28	45
VHS30	78	29	53	46	—	55	42	30	55
VHS40	107	39	70	63	22	58	44	36	63
VHS40-06	110	42	75	67	21	65	50	44	69
VHS50	134	53	90	78	26	76	61	54	81

Cod de comandă

VHS **30** – **F** **03** – **[ ]**

Robinet 3/2

Mărime corp

Simbol	Modele aplicabile
20	AC20
30	AC25,30
40	AC40
50	AC50, AC60 Notă)

Notă) Când este montat intr-un grup FRL mărimea 60, debitul de aer poate să scadă în funcție de poziția din cadrul circuitului.

Tip filet

—	Rc
N	NPT
F	G

Racord

Simbol	Racord	Mărime corp			
		20	30	40	50
01	1/8	●	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—
03	3/8	—	●	●	—
04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●
10	1	—	—	—	●

Opțiuni

Simbol	Descriere
—	Fără opțiuni
R	Curgere inversă: dreapta-stânga

Precauții la montaj

1. Consultați SMC dacă pe orificiul OUT al robinetelor 3/2 doriți să montați un presostat cu modul intermediar sau module de derivație.
2. Dacă pe orificiul de evacuare (EXH) al robinetelor VHS 20/30 se montează un amortizor fonic sau o supapă de sens, acestea trebuie să aibă secțiunea efectivă de curgere de minim 5mm².